

インバータスタンド フ-3500


お買上げいただきありがとうございました。ご使用になる前に、 この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しくお使いください。 なお、この取扱説明書は、大切に保管してください。 万一ご使用中にわからないことや不具合が生じたとき、 きっとお役に立ちます。

※ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもの です。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定され る内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<u> </u>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例




)記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容 (左図の場合は電源プラグをコンセ ントから抜いてください)が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。


〔安全上のご注意〕

インパータスタンドを正しく安全にお使いいただくために、つぎのことを必ずお守りください。



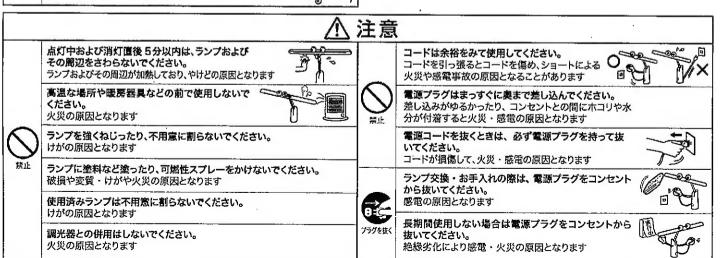


各部の名称と使いかた

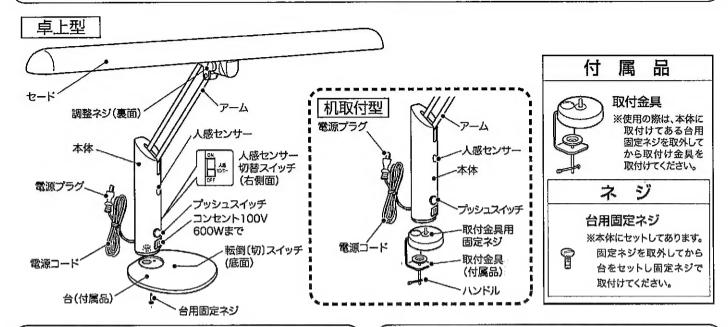


卓上型の組み立てかた


本体の底面と台を合わせ、台用固定ネジをコインなどで 締付け組み立ててください。

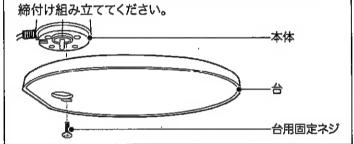

机取付型の組み立てかた

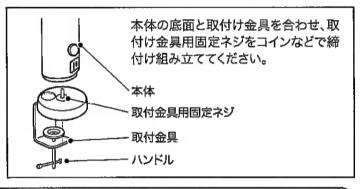


セードとアームの可動範囲と使用上の注意

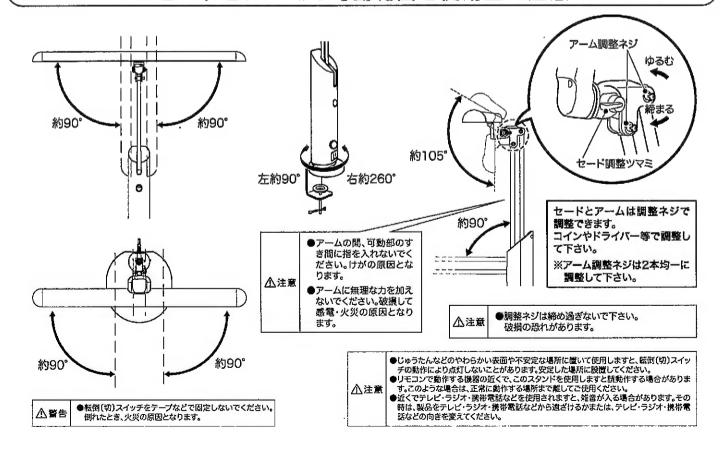


器具の取付けかた

※机取付型の場合

●取付け金具を机等に十分にはめ込んで確実に取付けてください。(取付け金具は厚さ40mmまで取付け可能です。) 又、強度の弱い箇所(しなる、曲がる、反る)には取付けないでください。 はめ込み及び固定ネジの締め付けが不十分な場合、ガタツキ、倒れ等の原因になります。 尚、安全のため取付け後可動させてゆるみがないか、ガタツキがないか再確認をしてください。 傾斜した机等に取付けますと正常な可動ができません。 水平な机等に取付けてください。





上手な使いかた

- ●アームはお好みの角度に調節してください。アームは可動範囲内で どの角度でもとまります。
- ●アームの推奨可動範囲は垂直から前方へ約90°です。無理に動かしたり、 ねじったりすると故障の原因になります。
- ●各可動部は可動範囲以上に動かすと、破損する原因となりますのでおやめください。

目の疲れを少なくするため、次のようにしてご使用ください。


- ●セードは下向きにしてランプが目に入らない状態でご使用ください。
- ●室内照明とスタンドを併用してご使用ください。
- ●手もとを明るくご使用していただくために、右ききの方は左または左 斜め前方に、左ききの方は右または右斜め前方に置いてください。


 - ●この製品の近くでテレビやラジオおよび携帯電話を使用されます と、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。

点灯・消灯のしかた

- ・1. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- 2. 本体部のプッシュスイッチを押すと点灯 (ON) します。 再度押すと消灯 (OFF)します。


人感センサーがONの場合は、人感センサー感知範囲から離れて約5分経つと自動的に消灯します。(自動消灯前に人感センサー感知範囲に入りますとタイマーはリセットされます)

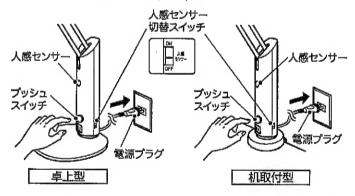

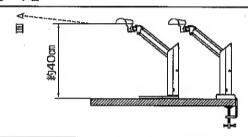

人感センサーについて

- ●人感センサーの感知範囲は照明器具前面約100cm、角度は40度です。
- ●人感センサーの前に障害物があると感知せず正常に動作しないことがありますので、障害物を取り除いてください。
- ●人感センサーは感知範囲内に人がいても動かずにじっとしていると約5 分後に消灯しますので、手を動かすなどして再度感知させてください。
- ●人体以外の熱源が感知範囲内で移動しても感知して点灯します。
- ●使用環境(温度・温度等)やセンサーを遮る物や人によって感知範囲に変化が生じる場合があります。
- ●使用環境温度と人体との温度差が大きい場合、感知範囲以外で感知する エリアが存在することがあります。

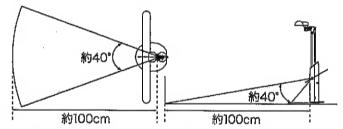

- ●人感センサーを正しく動作させるために以下のような場所への設置は避けてください。誤動作の原因となります。
 - ・強い電波を発する製品のそば
 - ・前方にガラスなどの障害物がある場所
 - ・エアコンのそばなど温度変化の激しい場所

⚠注意

人感センサー動作による消灯の場合、照明器具は消灯していても常に待機電流が 流れておりますので、使用しない場合には必ず本体部のブッシュスイッチを押して 電源を消灯(OFF)してください。


ランプ交換のしかた

⚠注意

- ●ランプ交換の際は、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。感電の原因となります。
- ●点灯中や消灯直後のランプおよびその周辺をさわらないでください。ランプおよびその周辺が加熱しており、やけどの原因となります。

■ランプの取外し

下図のようにランプ両側に指をあて、矢印の方向へ約90°回転させてはずします。はずれたとき、ランプを落とさないよう注意してください。




■ランプの取付け

右図のように、ランプの口金ピンをソケットに差し込 み、90°回転させると取付きます。

ランプが黒化して明るさが低下したらランプの寿命です。市販の蛍光ランプFHF-24(タイプ)をお求めください。

お願い:ランプ交換のとき、ソケットを強くねじらないでくだ さい。破損の原因になります。



お手入れと保管

⚠注意

- ●お手入れの際は必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
- ●明るく安全にご使用していただくために定期的に掃除・点検してく ださい。(6ヶ月に1回程度)
- ●汚れは、ぬるま湯か中性洗剤をうすめて浸した柔らかい布をかたく しぼってふき、さらに乾いた柔らかい布で洗剤が残らないようにふ き取ってください。
- ●ランプをはずして、シェードの内側とランプの汚れも拭き取ります。 〈保管〉●包装ケースに納めるか、ポリ袋をかぶせ、湿気

の少ないところに保管してください。

お願い

●お手入れには、中性洗剤をうす めて使用してください。シン ナー・ベンジン・みがき粉・た わし類は使用しないでください。 破損・変質の原因となります。



●化学ぞうきんを使うときは、その 注意書きに従ってください。

●スプレーをかけないでください。 〈掃除用・殺虫剤・整髪料など〉 破損・変質の原因となります。



●高温(40℃以上)の所や常に薬品、 油などを使用する場所では使用し ないでください。プラスチック部分 が破損・変質する原因となります。

故障かな?と思ったら 次の点検を行ってください。

症 状	原因	処 置		
F.UTI deals	電源プラグが抜けている	プラグをコンセントに差し込む		
点灯しない	ランプが切れている	新しいランプと交換する		
	人感センサーの前に障害物がある	障害物を取り除いてください		
人感センサーが反応しない	切替スイッチがOFFになっている	切替スイッチをONにしてください		
点灯後、数分でランプが消える	ランプの寿命	新しいランプと交換する		

処置した後になお異常がある場合は、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店または、最寄の支社・営業所・カスタマーセンターまでご連絡ください。 長年ご使用の照明器具はよく点検をお願いします。 ●電源コード、ブラグが異常に熱い。●電源コード、ブラグに深い傷や変形がある。●コゲくさい臭いがする。 で使用中止!! こんな症状は ★ 異常があれば 故障や事故防止のため電源スイッチを切り、 ●ランプを取りかえても、正常に点灯しない。 ●器具に触れるとピリピリと電気を感じる。 ありませんか? コンセントから電源プラグを抜いて、必ず 販売店に点検・修理をご相談ください。 ●その他の異常や故障がある。

仕	様
1	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

	電圧	周 波 数	消費電力	全光束	効 率	質量	使用ランプ
卓上タイプ クランプタイプ	100V	50/60Hz共用	23W	1680lm	73.0lm/W	1.6kg 1.1kg	FHF24 S.EN